



MODIFICATION DU PILOTAGE INTERNE / EXTERNE D'UN DISTRIBUTEUR ISO Pilote 5/2 MAC Valves
ISO 5/2 way pilot MAC Valves INTERNAL / EXTERNAL PILOT MODIFICATION

1. Ouvrir le compartiment de configuration du mode de pilotage
Open the pilot mode configuration compartment

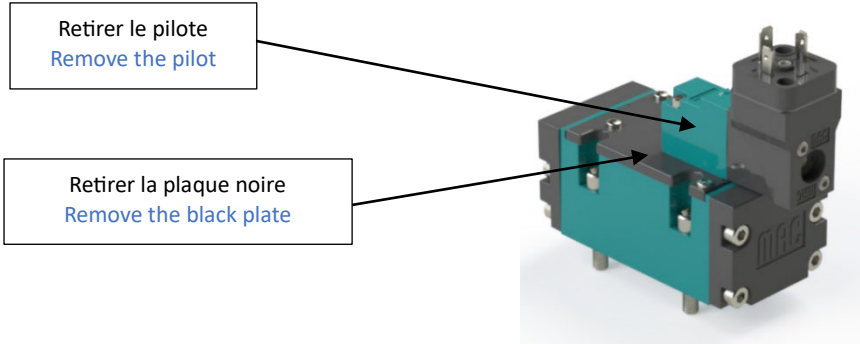

1. Configuration du mode de pilotage souhaité
Configuration of desired control mode

Sous la plaque
Under the plate

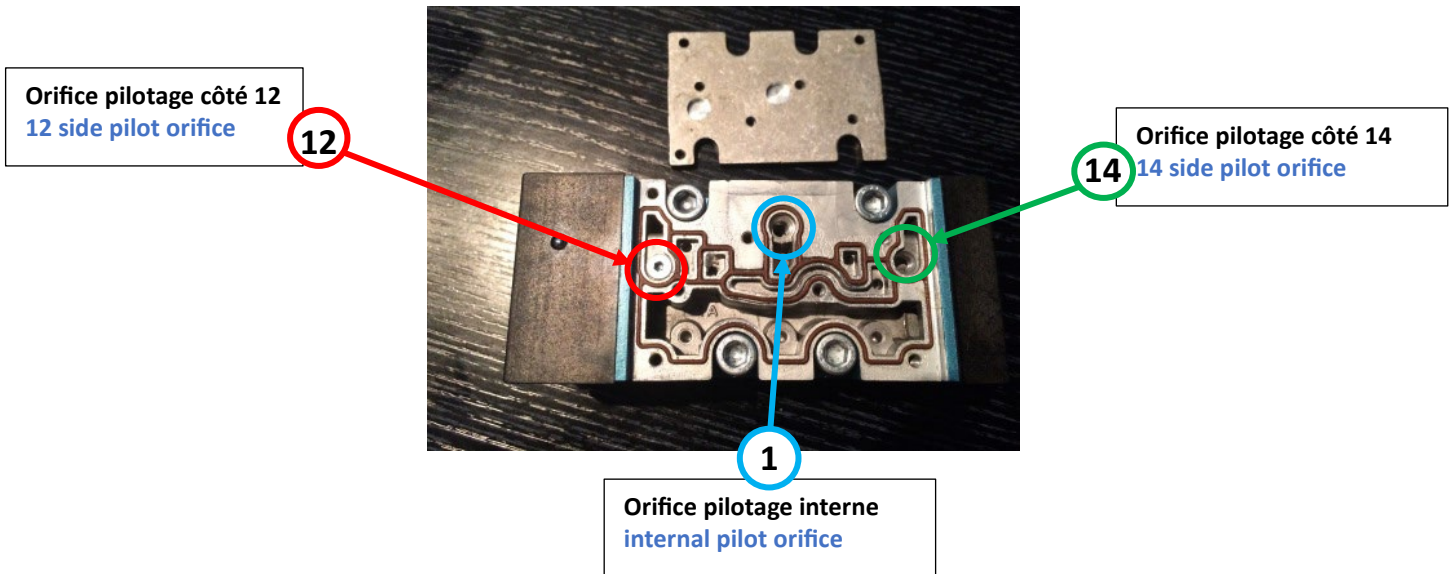

Configurations :

Configurations :

- Pilotage interne : Bouchon sur l'orifice **12** et **14** / Pas de bouchon sur l'orifice **1**
Internal pilot : Plug in orifice **12** and **14** / No plug in orifice **1**
- Pilotage externe coté 14 : Bouchon sur l'orifice **1** et **12** / Pas de bouchon sur l'orifice **14**
14 side external pilot : Plug in orifice **1** and **12** / No plug in orifice **14**
- Pilotage externe coté 12 : Bouchon sur l'orifice **1** et **14** / Pas de bouchon sur l'orifice **12**
12 side external pilot : Plug in orifice **1** and **14** / No plug in orifice **12**